

Einbauanleitung baehr – Helmsprechanlage K1200LT


1 Das Steuergerät SGS-09-05



2 Die Anschlussbox RUP-01-01



3 Benötigtes Einbauwerkzeug: Inbusschlüssel 5 mm zum Entfernen der Soziussitzbank. Elektronikschere zum Kürzen der Kabelbinder.

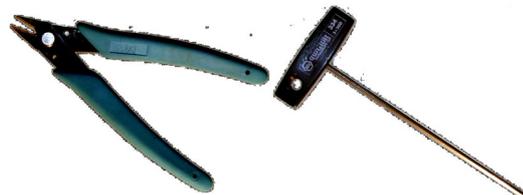

4 Fahrersitz hochklappen

Am Soziussitz die Steckverbindung für die Sitzheizung trennen.



5 Die beiden 5 mm Inbusschrauben rechts und links am Soziussitz entfernen und den Sitz abnehmen.



6 Die Schnittstelle zum Einbinden der baehr-Sprechanlage K1200LT ist der quer liegende Steckverbinder unter dem Soziussitz.



7 Den Steckverbinder trennen.



8 Die Anschlussbox RUP-01-01 einschleifen.




9 Die Anschlussbox auf den gründlich gereinigten Kotflügel kletten.
(Als Reiniger Brennspritus oder ein ähnliches, entfettendes Reinigungsmittel verwenden, welches nicht den Lack angreift.)

Die Kabel sauber verlegen.

Sowohl die Stromversorgung für die Helmsprechanlage als auch die Einbindung der BMW-Sound-Anlage sind hiermit abgeschlossen.



10 Das Steuergerät SGS-09-02 wird über der Fahrzeugbatterie eingebaut.

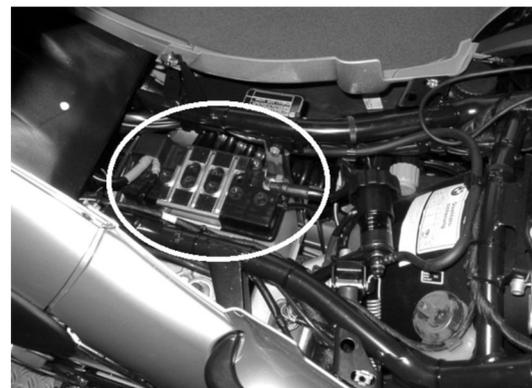


11 Den Haltewinkel der Batterie gründlich reinigen.

Den Plexiglas-Montageadapter mit dem vormontierten Steuergerät auf den Batteriehaltewinkel kletten.

Der Montageadapter sollte dabei vorne ca. 1-2 mm Abstand zur Abdeckkappe des Batterie-Plus-Pols haben.



- 12** Das Verbindungskabel (7-poliger Stecker) mit der Anschlussbox verbinden und mit Hilfe der beigefügten Kabelbinder sauber verlegen.

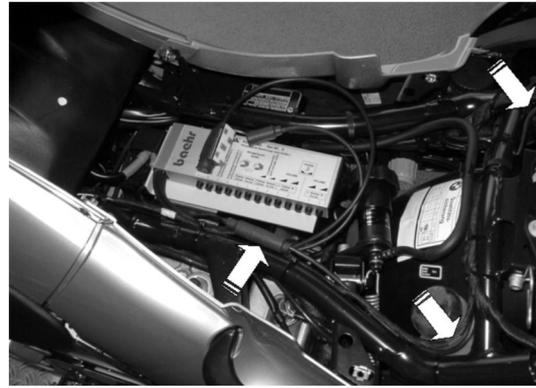

- 13** Das Helmschlusskabel für den Sozius mit Hilfe der beigefügten Kabelbinder sauber nach hinten verlegen.



- 14** Den Soziussitz montieren.
Die Sitzheizung einstecken.
Den Helmschluss für den Sozius mit Gewebefband am Soziussitz fixieren.




- 15** Der Helmschluss für den Sozius ist somit griffgünstig montiert.

Soll der Helmschluss für den Sozius bei Solo-Fahrten aus "optischen Gründen" verschwinden, einfach den Fahrersitz hochklappen und den Helmschluss für den Sozius nach unten, zwischen die beiden Sitze legen.



- 16** Das Helmanschlusskabel für den Fahrer (gelb markiert) sauber nach vorne verlegen und mit Gewebepband am Tank fixieren.

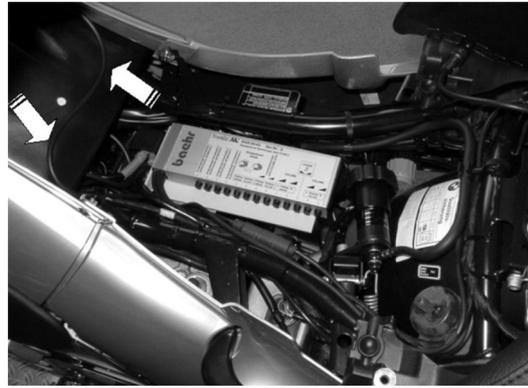

- 17** Der Helmanschluss für den Fahrer wird unterhalb der Radiofach-Verriegelung auf die Verkleidung geklettet. Die Verkleidung vor dem Aufkleben des Klettstreifens bitte unbedingt gut reinigen.



- 18** Gegenüber einer Festeinbausteckdose hat dies den großen Vorteil, dass sich der Anschlussstecker bei einem Sturz vom Klett lösen kann und die Steckverbindung sich leicht öffnet.



Sollten Sie noch weitere Fragen zum Einbau Ihrer Helmsprechanlage in die BMW K1200LT haben, stehen Ihnen unsere Techniker selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Unter der Rufnummer +49 6331 1432 erreichen Sie uns montags bis freitags von 9:00 bis 12:00 und von 13:00 bis 17:00 Uhr.

eMails richten Sie bitte an InfoCenter@baehr.net