


## *Einbauanleitung Navihalter BMW R12GS II, ab Mod. 2008*

- Windschild demontieren
- Entfernen Sie zunächst die VA-Platte von der Unterseite des Halters.
- Montieren Sie provisorisch die markenspezifischen Grundplatte des Navi mit der schwenkbaren Adapterplatte unseres Halters, überstehende Schrauben eventuell kürzen.
- Probieren Sie je nach Navi-Typ, wie (Platte kann um 180 Grad gedreht werden)

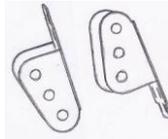

und in welche Höhe die schwenkbare Adapterplatte montiert werden soll.

- Zur endgültigen Montage den Halter von oben mit den Schrauben auf den Überbau legen und die VA-Platte mit den Sicherungsmuttern unter dem Überbau anbringen.
- **Achtung:** Als erstes die obere der beiden Befestigungsschrauben festziehen, abschließend die untere Befestigungsschraube anziehen.
- Abschließend den Neigungswinkel für das Navi einstellen und die Schrauben der Reibungsscharniere je nach Wunsch (verstellbar oder fest) links und rechts möglichst gleichmäßig anziehen.
- Vor Wiedermontage des Windschildes eventuell Anschlusskabel verlegen !!